


# 4. 세척기 동작순서 및 설정



## (2) 식기세척기 리모컨 설정방법

### 세척기 동작상태 확인 기능

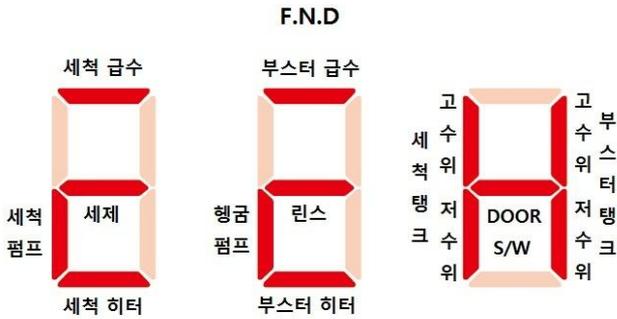

1. 준비 또는 동작 중에 UP 버튼을 누르면 부스터 온도가 표시됨.
2. 준비 또는 동작 중에 DOWN 버튼을 누르면 모든 동작상태가 "FND"에 표시됨.



### 세척기의 동작모드 설정방법

1. 누전 차단기 스위치를 올린다.
2. 전원 버튼을 누른다
3. MODE 홀에 핀으로 버튼을 누른다.(단계적 변경)  
**세척시간 - 행굼시간 - 부스터 온도 - 세제투입 시간 - 지연시간 - 세척 온도 - 초기세제투입 시간**
4. MODE 버튼으로 원하는 단계에서 UP/DOWN 버튼을 누르면 현재 설정된 표시가 깜빡이며, 다시 UP/DOWN 버튼을 눌러 변경시킨다.
5. 설정완료 후 다음 단계 변경시 MODE 버튼을 다시 눌러 설정한다.
6. 모든 설정이 완료되면 "준비" 스위치를 눌러 설정을 완료한다.
7. 재설정하려면 전원 버튼을 눌러 끈 후 다시 MODE 버튼을 누른다.

**예시)** 세척시간 60초에서 50초로 변경 / 행굼 시간 9초에서 8초로 변경

1. 리모컨의 전원 버튼을 끈 후 다시 누른다.
2. 리모컨의 MODE 버튼을 누른다.(세척시간 60초 표시)
3. 리모컨 DOWN 버튼을 누른다.(세척시간 60초가 깜빡임)
4. 리모컨 DOWN 버튼을 누른다.(세척시간이 60에서 50으로 변경되고 깜빡임)
5. MODE 버튼을 누른다.(행굼시간 9초 표시)
6. 리모컨의 DOWN 버튼을 누른다.(행굼시간 9에서 8로 변경되고 깜빡임)
7. 준비스위치를 누른다.(설정완료)

※동작 기본 설정 시간  
세척 : 60초(세제-12초)  
지연 : 8초  
행굼/린스 : 9초  
총 : 77초